

**一、外观介绍** (此产品仅供参考,具体以实物为准)



**二、添加、预览**

**方式一：热点配置（支持苹果与安卓手机）**


摄像机开启热点模式；--> 打开手机Wi-Fi列表，连接MV\*开头的热点；(图1) --> 在app上点击“搜索设备”；(图2) --> app便自动搜索出该摄像机；(图3)



**实时预览图像；**


**方式二：WIFI智能快配（支持苹果与安卓手机）**

普通镜头摄像机实时预览图像画面。(图6)

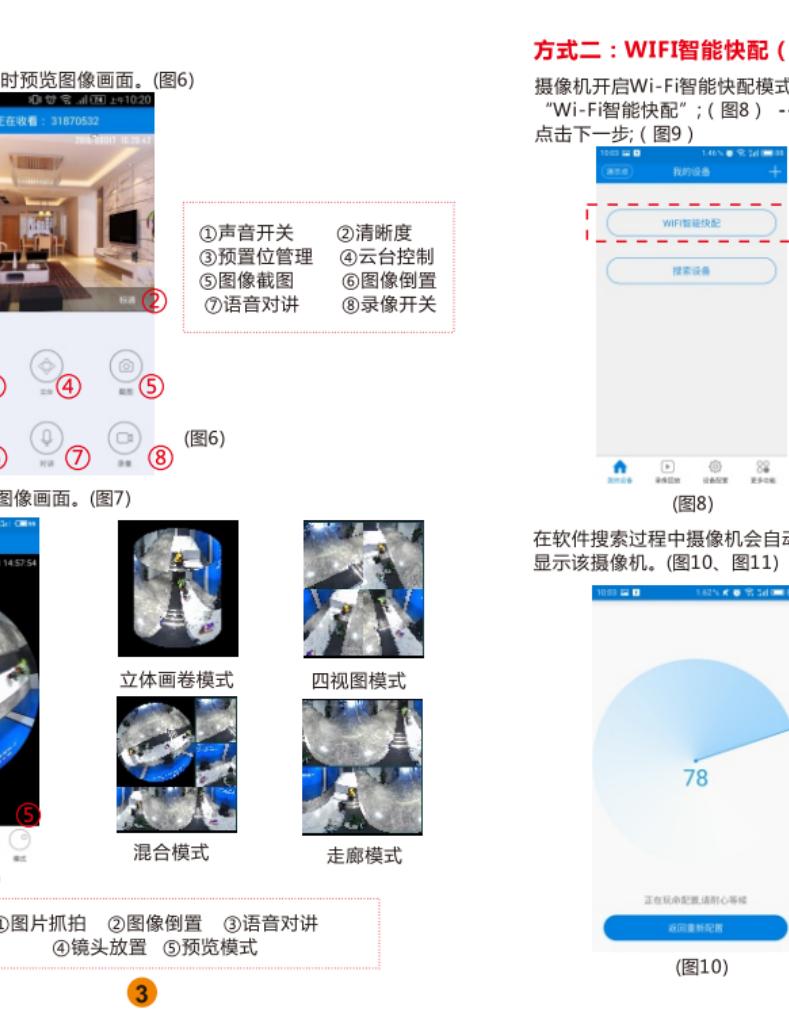

**方式三：ap快速配置（苹果手机不支持此功能）**


摄像机开启Wi-Fi智能快配模式，手机连接路由器Wi-Fi；--> 在app主界面点击“Wi-Fi智能快配”；(图8) --> 在“准备配置”界面输入路由器的Wi-Fi密码，点击下一步；(图9)

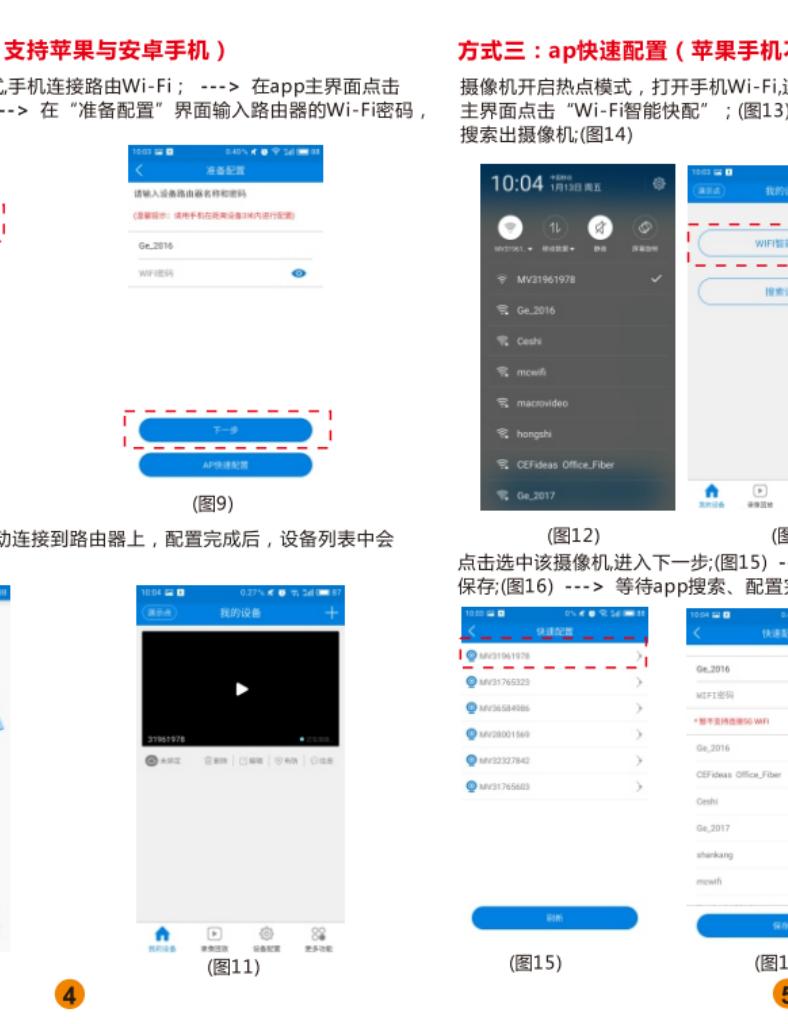

**功能介绍**

**一、云存储服务**


①网络配置：AP模式、Station模式切换。  
②录像设置：可进行录像设置，包括自动录像、报警录像、录像音频、录像分辨率，并可进行SD卡管理，包括查看存储状态、格式化。  
③时间设置：可查看、设置监控设备时间。  
④报警设置：可设置报警状态，包括布防撤防开关、报警区域、报警音提示、提示语言。  
⑤静态IP设置：可设置IP配置，包括自动、手动。  
⑥设备升级：可查看、检测、更新监控设备系统版本。

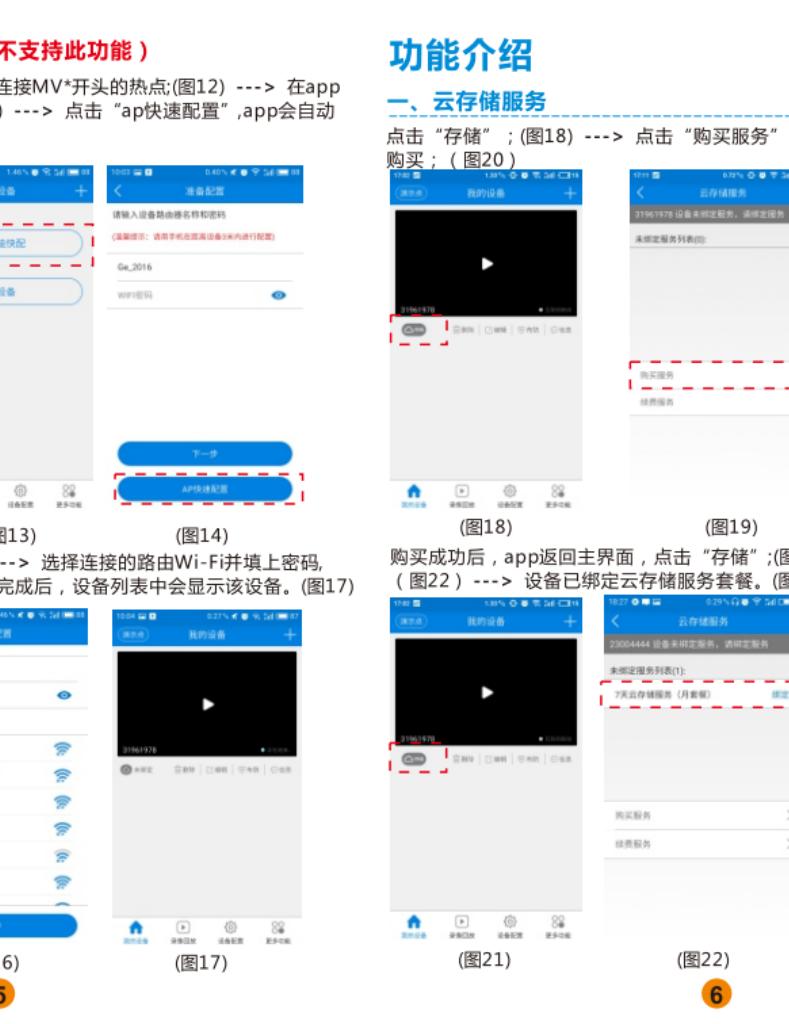

**二、录像回放**


**方式一：云端录像**

在录像回放界面选择设备ID，选择“云存储录像”或者“TF卡录像”，点击搜索文件；(图18) --> 点击“购买服务”；(图19) --> 选择套餐进行购买；(图20)

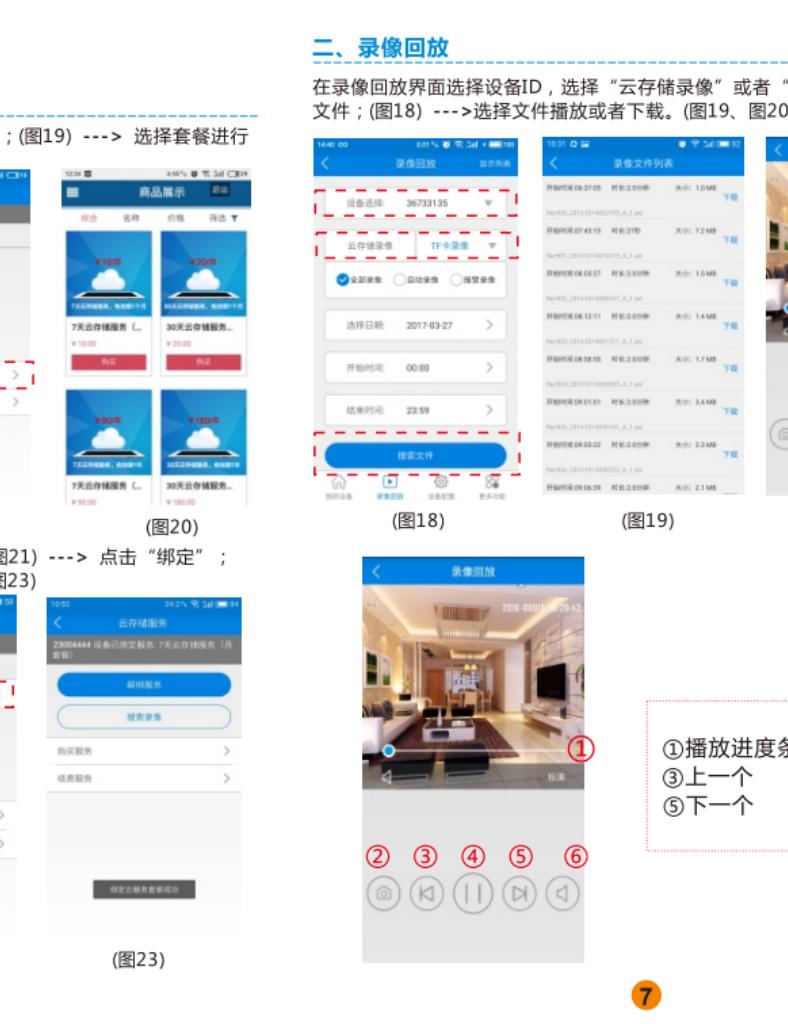

**方式二：本地录像**

点击“存储”；(图18) --> 点击“购买服务”；(图19) --> 选择套餐进行购买；(图20)

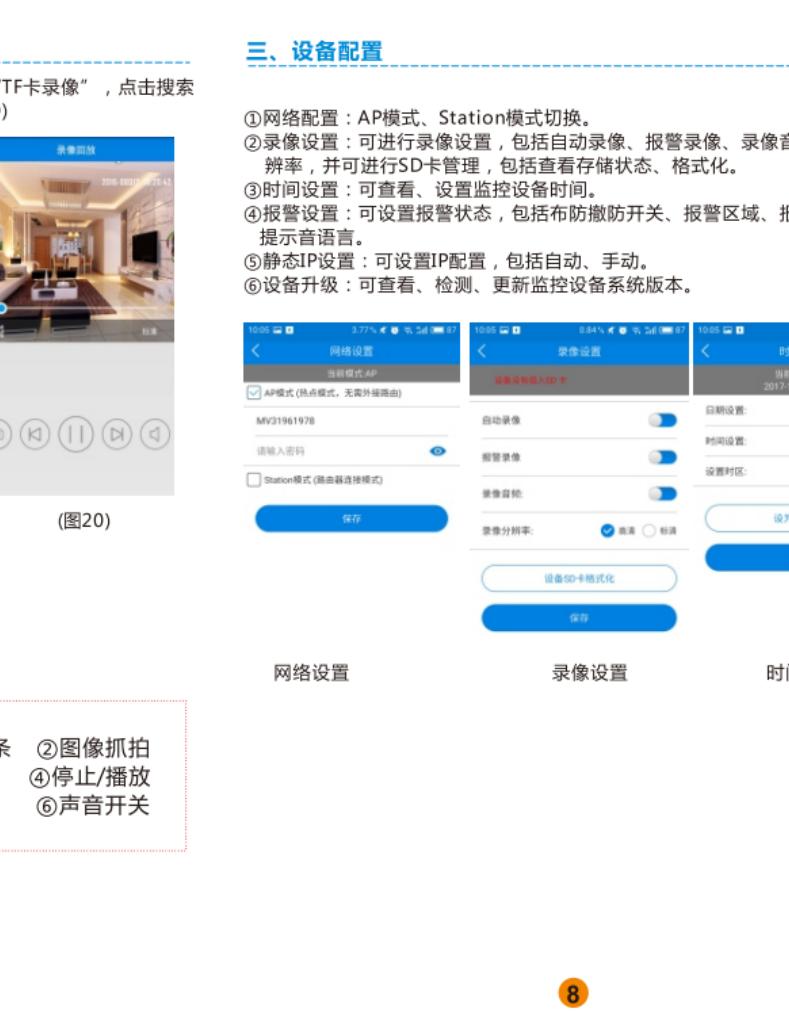

**方式三：设备升级**


点击“设备配置”；(图21) --> 选择“静态IP设置”；(图22) --> 选择“时间设置”；(图23)



**三、设备配置**

**一、云存储服务**

①网络配置：AP模式、Station模式切换。  
②录像设置：可进行录像设置，包括自动录像、报警录像、录像音频、录像分辨率，并可进行SD卡管理，包括查看存储状态、格式化。  
③时间设置：可查看、设置监控设备时间。  
④报警设置：可设置报警状态，包括布防撤防开关、报警区域、报警音提示、提示语言。  
⑤静态IP设置：可设置IP配置，包括自动、手动。  
⑥设备升级：可查看、检测、更新监控设备系统版本。

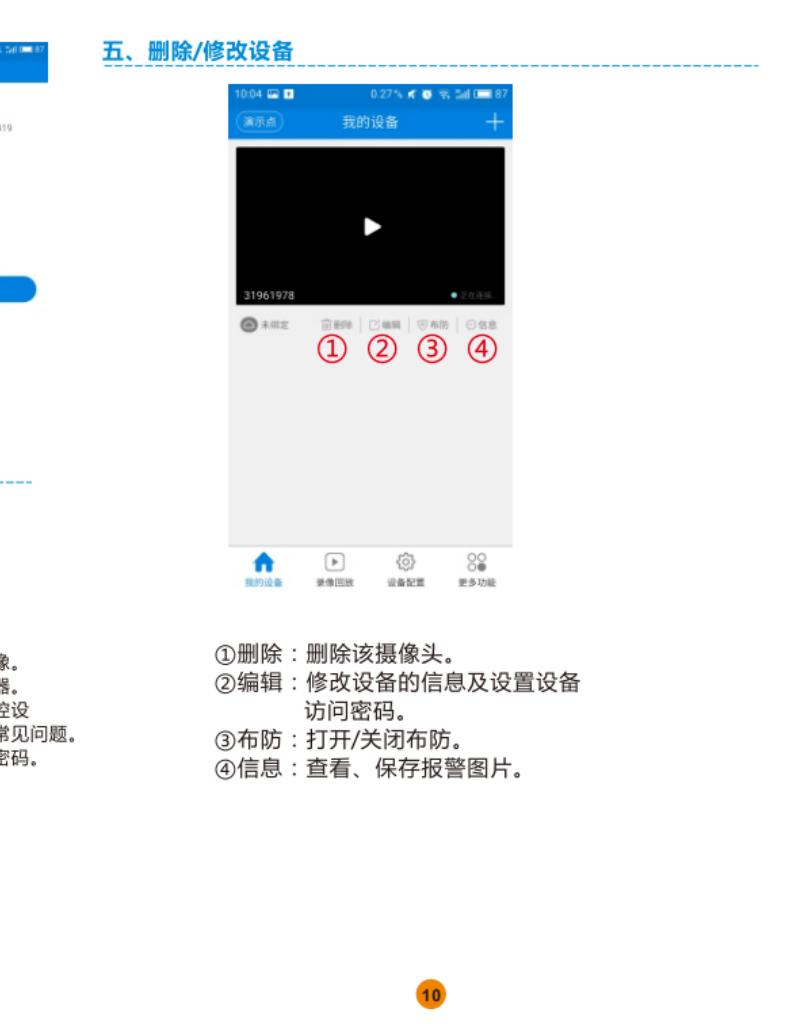

**四、更多功能**

①推送通知：接收报警图片的提示设置。  
②相册：可查看、删除、分享图片、录像。  
③区域选择：可选择区域的流媒体服务器。  
④操作指导：可查看帮助信息，包括监控设备配置方法、监控设备配置模式切换、常见问题。  
⑤软件密码：可打开、关闭、修改软件密码。  
⑥关于：查看软件版本。



