


天敏T503数位板快速操作指南

快速安装


整机概览

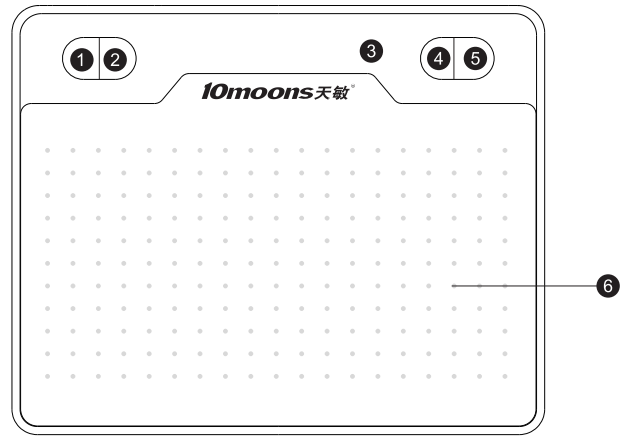

① Shift ② Alt ③ 指示灯 ④ Space ⑤ Tab ⑥ 绘图区

提示: 正常工作状态, 当压感笔不在T503数位板感应区域时, 指示灯闪烁, 当压感笔与数位板接触时, 指示灯常亮
●●●● 键可自定义设置为不同的按键 备注: Mac OS、安卓不能自定义按键


T503压感笔

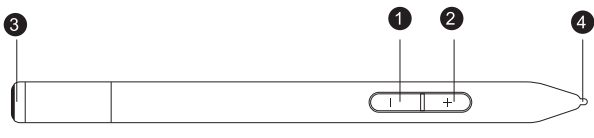


① 第一按键 - ② 第二按键 + ③ 笔盖(笔尖存放区) ④ 笔尖

提示: 第一按键“-”号可以自定义按键, 详细请参考T503画笔设置界面介绍。
T503压感笔为无源压感笔, 无需充电或安装电池

包装清单

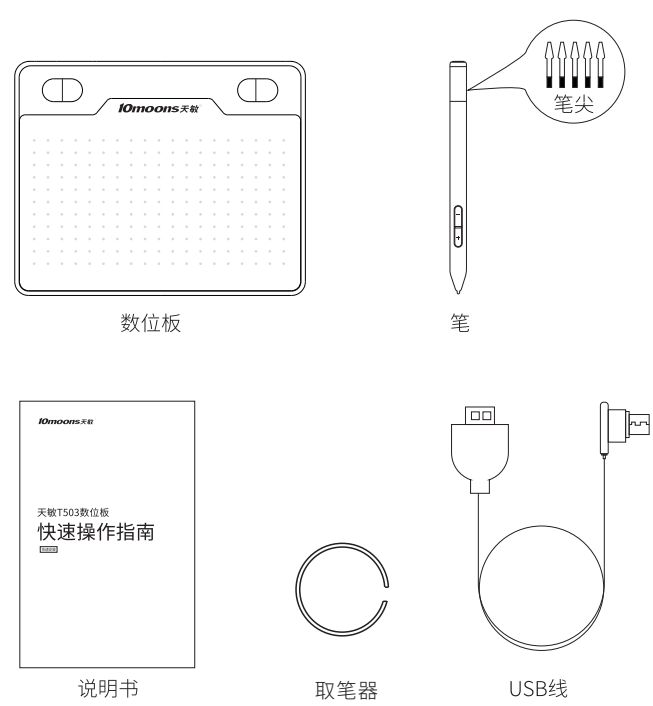


更换笔芯

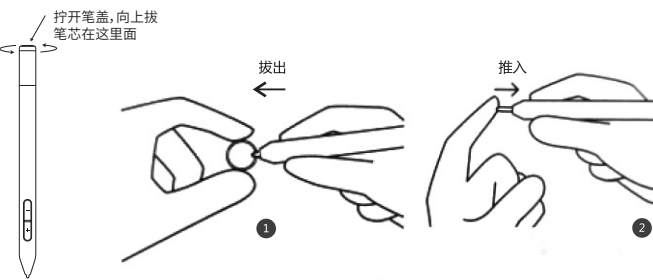


连接电脑

将数位板的USB连接到电脑端的USB端口即可, 并确保连接好, 无松动现象。
(如果使用台式机, 请不要插到主机前面的USB接口上)

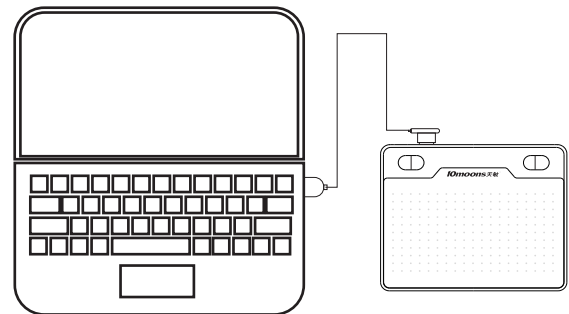

连接手机

准备材料:
安卓手机/OTG 转接头 (OTG连接线)/数位板/数位板USB线

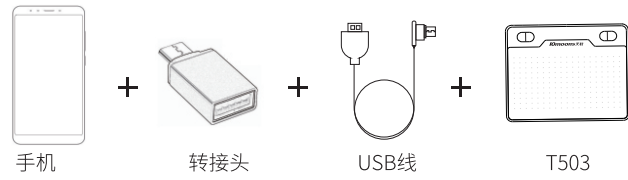

连接方法:


重要:

- 1.连接手机前, 请保持手机是竖屏的状态
- 2.然后把手机的屏幕旋转功能关闭掉

步骤:

- 1.OTG 转接头 (OTG连接线) 先接好安卓手机。
- 2.用USB线和OTG转接头连接。
- 3.用USB线和板子连接。
- 4.连接完成后, 手机旋转90度, 即可

画笔设置界面介绍

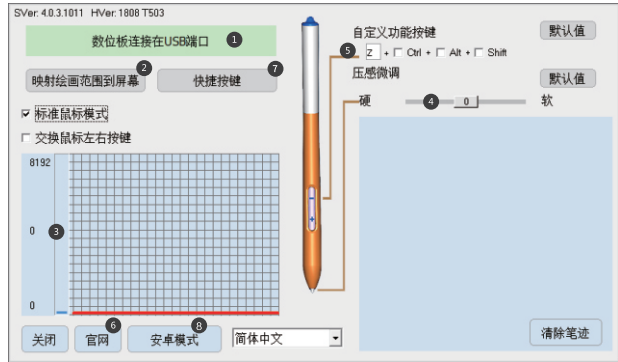

1. ①标号的区域是显示数位板和电脑是否连接成功。
2. ②标号 映射绘画范围到屏幕: 可以设置绘画板的绘画区域以及显示器屏幕对应区域
3. ③标号 显示的是绘画笔压力值, 从0到8192级, 旁边的曲线用于显示压力值, 该值随压笔力度的变化而变化。
4. ④标号 “压感微调”, 用于绘画笔的笔尖接触力度微调。默认为0。具体的表现, 可以观察左边曲线和下面测试绘画区的情况;
5. ⑤标号为笔的按键设置: “-”号可以设置键盘的快捷按键, 默认为Ctrl+z。“+”号按键为固定功能按键, 不能设置按键。(例如photoshop软件是鼠标的右键功能, SAI软件是一键取色功能)
6. ⑥ 标号 官网, 进入页面获取更多信息和可下载需要安装的驱动和软件。
7. ⑦标号 快捷按键: 自定义按键功能。
8. ⑧标号 安卓模式: 此功能只针对安卓手机(设备生效), 可以修改画板的绘画方向。

规格参数

产品名称	T503
外形尺寸	210 x 164 x 7mm
感应区域	155 x 100mm
压感级别	8192
读取速度	233PPS
读取分辨率	5080LPI
感应高度	10mm
快捷键	4按键(Windows可自定义, Mac OS、安卓系统不支持自定义)



使用说明



微信公众号




淘宝店铺

安装驱动

微软windows安装

① 数位板USB线插入电脑后, 等待10秒左右, 打开“我的电脑”或者“计算机”, 寻找“Pen Driver” 盘符的CD 驱动器。运行里面的Tablet_Setup.exe文件。

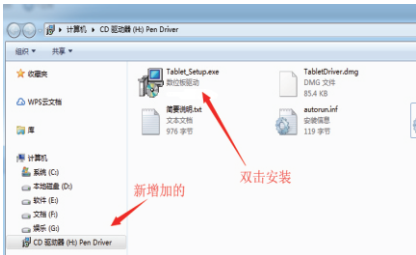


② 出现下面安装向导, 按照操作指引一步步进行。




③运行完成最后一个向导, 把下载SAI软件勾选上, 点击完成。




④随后会下载SAI的软件, 请选择好下载路径。

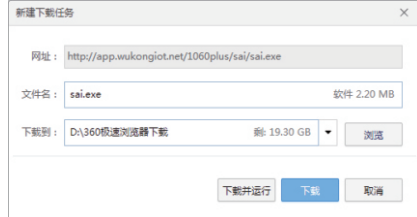

⑤下载完成后, 点击安装SAI.exe文件, 按照向导安装即可。

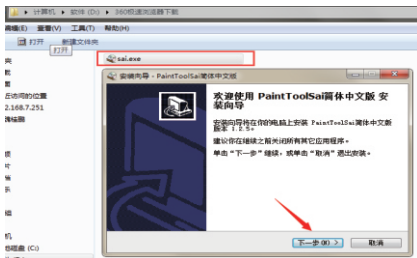


⑥当桌面上出现以下图标时, 表示驱动和绘图软件安装完成。



至此windows驱动安装完毕。

苹果电脑Mac OS安装


1.连接Mac后, 找到【Pen Driver】, 点击进入

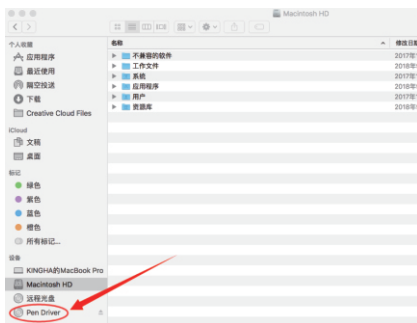


2.点击TabletDriver.dmg文件



3.打开MyTablet.pkg

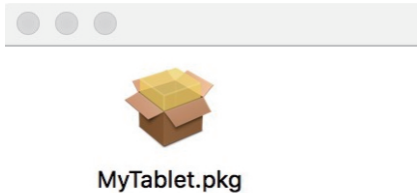


4.选择安装路径后, 点击【安装】

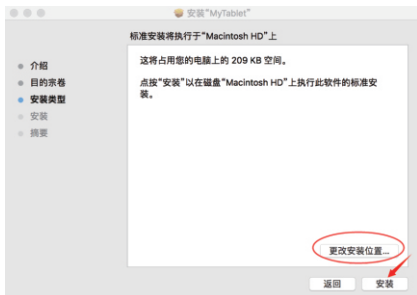

5.输入登录密码并点击安装



6.选择继续安装

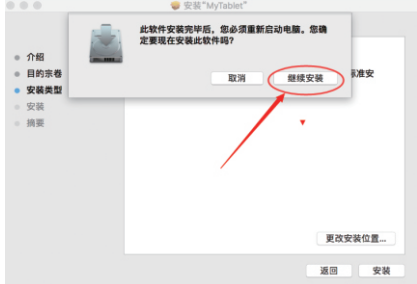

7.安装成功后, 选择【重新启动】



至此Mac OS驱动安装完毕。